


## Montage der KR Multifeed 85

Zur Montage bitte die original LNB Halterungen entfernen. Dann legen sie bitte die Schablone auf die Kunststoffgrundplatte am Feedarm.

Bohren Sie nun mit einem 5mm Spiralbohrer ein Loch in die Grundplatte um für die inneren Befestigungsschraube des LNB auf 13° Ost Platz zu schaffen. Jetzt können Sie die Alu-Schiene mit den beiden kurzen Schrauben befestigen. Die mitgelieferten LNB Halterungen montieren Sie dann bitte wie die original Halterung angebracht war.

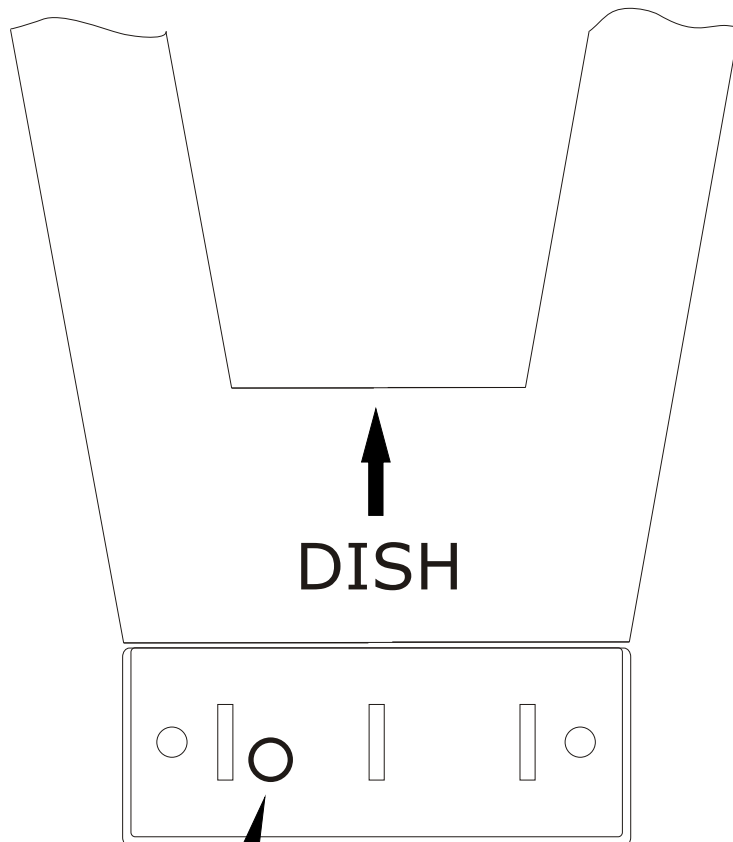

**5mm Loch bohren**

